

TEL-615

Teléfono inalámbrico DECT con identificador de llamadas



Manual de instrucciones



TELÉFONO INALÁMBRICO DECT CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

TEL-615

Gracias por la compra de este producto Steren.

Este manual contiene todas las indicaciones necesarias para manejar su nuevo Teléfono inalámbrico DECT con identificador de llamadas.

Por favor, revíselo completamente para estar seguro de cómo utilizar apropiadamente el producto.

Para apoyo, compras y todo lo nuevo que tiene Steren, visite nuestro sitio web:



La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

 " La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".





🚹 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 🗘



- Desconecte los equipos del contacto eléctrico antes de limpiarlos.
- Use un paño húmedo para la limpieza. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
- · Nunca utilice estos equipos cerca de fuentes de agua.
- Coloque el teléfono inalámbrico sobre una superficie firme, donde las aberturas y ranuras de la parte posterior reciban ventilación adecuada.
- · Opere el teléfono inalámbrico únicamente con el tipo de suministro eléctrico indicado en la etiqueta. De no estar seguro del tipo de suministro eléctrico en su hogar, consulte con su distribuidor o compañía eléctrica local.
- · No desarme el teléfono, podría exponerse a voltajes peligrosos. En caso de requerir servicio acuda a un centro autorizado.



1. CARACTERÍSTICAS

El teléfono inalámbrico tiene un diseño moderno y agradable a la vista.

Su pantalla iluminada permite visualizar la agenda, menús de configuración, y llamadas. Tiene altavoz y está fabricado con tecnología DECT, que ayuda a quitar interferencias ocasionadas por otros equipos inalámbricos, además de tecnología ECO que reduce el consumo de energía y la radiación.

La base permite conectar hasta 4 extensiones adicionales e incorpora una amplia gama de funciones, como idiomas, timbres, ajuste de volumen, reloj, entre otras.

- Agenda para 50 números.
- 30 memorias.
- Identificador de llamadas.
- Intercomunicador.
- Indicador de batería.
- Bloqueo de teclado.
- 10 tonos diferentes de timbrado

ESP

2. INSTALACIÓN DE LA BASE Y AURICULAR

- 1. Retire la tapa del compartimento de baterías del teléfono.
- 2. Introduzca dos baterías AAA recargables (incluidas). Verifique la polaridad.
- 3. Coloque la tapa del compartimento de baterías. (En el primer uso se recomienda cargar las pilas por 14 horas).
- 4. Escoja una ubicación para la base del teléfono lo más lejos posible de otros equipos inalámbricos como ruteadores Wi Fi, así como hornos de microondas, televisores, computadoras, etcétera.
- 5. Conecte el adaptador de corriente al conector marcado como DC 6V en la parte posterior de la base del auricular.
- 6. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente casero.
- 7. Conecte el cable de la línea telefónica al conector marcado como LINE.




- 8. Coloque el teléfono en la base.
- 9. Verifique que el teléfono cuente con tono de marcado.



ESF

Si está suscrito al servicio de DSL (opcional)

Si usted recibe Internet de alta velocidad a través de su línea telefónica (comúnmente referido como DSL) y oye interferencia durante sus conversaciones o su identificador de llamadas no está funcionando apropiadamente, instale un filtro DSL entre la base del teléfono y la conexión de la línea telefónica (modelo Steren 300-997).

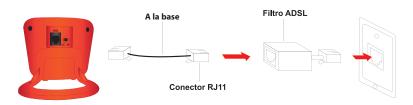



3. CONTROLES

3.1 Auricular

1. Pantalla de LCD

2. Arriba / Revisión de llamadas entrantes Permite desplazarse hacia arriba en los menús. Al descolgar, permite aumentar el nivel de volumen del auricular (nivel 1 a 5). En el modo de espera, muestra las llamadas recibidas.


3. Agenda

Permite buscar un contacto en la agenda telefónica y regresar a una opción dentro del menú

- 4. Contestar una llamada y Manos libres Presione para contestar una llamada entrante. Si desea, presione para contestar una llamada entrante sin necesidad de usar el auricular
- Abajo / Revisión de llamadas salientes Permite desplazarse hacia abajo en los menús. Muestra los números telefónicos marcados previamente.

En modo de uso, permite disminuir el nivel de volumen (nivel 5 a 1).

6. Teclado numérico

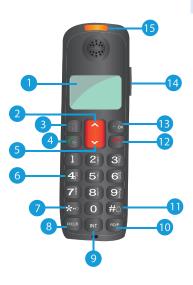



ESP

7. Bloqueo de teclas (*)

En modo de espera, presione el botón por 3 segundos para bloquear el teclado. De esta manera no se presionarán los botones de manera accidental. Presione por 3 segundos más para regresar al modo normal.

8. Flash (R) / Corrección (CLR)

- Flash (R): Permite activar funciones adicionales de su proveedor de servicio.
- Corrección (CLR): Presione para corregir errores durante el modo de edición de números telefónicos.

El número o letra anterior se borrarán cada vez que presione el botón.

Cuando se encuentre en modo de revisión de llamadas entrantes o salientes presione el botón por 3 segundos para borrar el registro.

9. Intercomunicador (INT)

Permite realizar llamadas internas entre el teléfono y sus extensiones. (Esta función sólo está activa si se cuenta con extensiones conectadas).

10. Redial (RD) / Pausa (P)

Permite volver a marcar el último número.

Permite realizar una pausa en el marcado de números usando un conmutador.

11. Activar / Desactivar el timbre

Mantenga presionado durante 3 segundos para activar y desactivar el teléfono en modo silencioso.



12. Encendido / Apagado

Presione para terminar una llamada. Mantenga presionado el botón por tres segundos para encender o apagar el equipo.

13. Menú / OK / MUTE

- Menú: Presione para entrar a Menú.
- OK: Confirme una selección.
- MUTE: Silencia el micrófono durante una llamada.

14. Control de volumen

Oprima arriba para aumentar el volumen del auricular, o de lo contrario para disminuir, oprima abajo.

15. LED de llamada en espera y llamada perdída

Indica cuando entra una llamada y parpadea cuando hay llamadas perdidas

16. Localizador del auricular


Cuando lo presiona, el auricular suena para que pueda localizarlo.

- 17. Entrada para el cable de línea telefónica (LINE).
- **18.** Entrada para el adaptador de corriente (DC 6V).





Íconos del teléfono inalámbrico

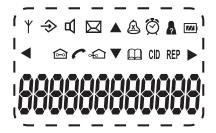

Íconos	Función
Υ	Señal: Indica que el auricular está registrado y que se encuentra en la zona de cobertura de la base. Parpadea si el auricular está fuera de alcance o buscando su base.
⇒	Indica que ha accedido al menú principal.
口	Aparece cuando el teléfono está en modo de manos libres.
Ш	Aparece al consultar el directorio.

10



魚	Indica que está activada la función no molestar. De este modo el timbre
	del auricular queda desactivado.
Ø	Indica que la alarma está activada.
?	Indica la llamada entrante de un número no registrado en la agenda.
7/4	Nivel de carga de la batería.
ᅠ	Indica que el teléfono recibe una llamada interna.
-	Indica que ha recibido alguna llamada.
♣	Indica que el teléfono recibe una llamada externa.
\square	Parpadea para indicar que ha recibido nuevos mensajes de voz.
	(Caller ID) El ícono CID se mostrará durante la visualización de llamadas
CID	en la opción REG. LLAMADAS. Cuando los iconos CID y & aparecen
	juntos significa que el número no se ha podido identificar.
REP	Registro de una llamada recibida varias veces.



ESP

4. MAPA DE TECLAS

Tecla	Primera presión	Segunda presión	Tercera presión	Cuarta presión	Quinta presión
1	1	+	-	1	-
2	Α	В	С	2	-
3	D	Е	F	3	-
4	G	Н	I	4	-
5	J	K	L	5	-
6	М	N	0	6	-
7	Р	Q	R	S	7
8	Т	U	٧	8	-
9	W	Х	Y	Z	9
0	Espacio	_	0		-
#					



5. MENÚ DEL TELÉFONO INALÁMBRICO

Para entrar al menú principal del auricular inalámbrico, presione el botón





Presione el botón para entrar a los submenus.

Durante el modo de espera, en pantalla podrá ver las siguientes opciones:

- a) AGENDA
- b) REG. LLAM. (Registro de llamadas)
- c) AJUSTES BASE
- d) AJUSTE TLF (Ajustes del teléfono)
- e) REGISTRO

a) AGENDA

Muestra la agenda telefónica, la cual contiene los números telefónicos de sus contactos favoritos:

- Presione OK para entrar al menú. Presione nuevamente para entrar a la opción Agenda y presione OK una vez más para acceder. Encontrará las siguientes opciones:
- LISTA: Seleccione para visualizar la lista de números telefónicos guardados en la memoria:
 - Utilice \(\sum \) para desplazarse por la lista de teléfonos.
 - En pantalla aparecerá el nombre del contacto y su número telefónico.





- NUEVA ENTR. (Nueva entrada): Introduzca un nuevo número telefónico a la agenda:
 - Presione OK para introducir el nombre del contacto. Al aparecer NOMBRE?, utilice las teclas numéricas para ingresar el nombre y presione OK para guardar los cambios.
 - Utilice las teclas numéricas para introducir el número telefónico del contacto.
 - Presione OK para seleccionar una melodía distintiva. Utilice $\bigwedge\bigvee$ para elegirla. Presione OK para guardar los cambios.
- **EDIT REGIS. (Editar registro):** Utilice esta opción para modificar un contacto de la agenda telefónica:
 - Utilice $\bigwedge \bigvee$ para seleccionar el contacto que desee modificar.
 - Presione OK para realizar la corrección.
 - Utilice $\bigwedge\bigvee$ para seleccionar el carácter a editar, introduzca la letra correspondiente.
 - Presione OK para guardar los cambios.
 - Repita el procedimiento para la edición del número telefónico.
 - Seleccione un tipo de Melodía y presione OK para guardar los cambios. (en caso de error, presione **R/CLR**).
- BORR. REGIS. (Borrar registro): Borre un contacto de la agenda telefónica:
 - Utilice ∧ ∨ para seleccionar el número que desea borrar.
 - Presione OK para confirmar la selección.
 - En pantalla aparecerá el mensaje CONFIRMAR?
 - Presione OK, el contacto será borrado permanentemente de la agenda telefónica.



- BORRAR TODOS: Borre todos los números telefónicos almacenados en la memoria de la agenda:
 - Presione OK para confirmar que desea borrar todos los números.
 - En pantalla aparecerá el mensaje CONFIRMAR?, presione OK para que todos los números telefónicos y contactos sean borrados de la memoria.
- ESTADO MEM (Estado de la memoria): Seleccione esta opción para saber cuántos contactos existen en la agenda telefónica. Puede almacenar hasta 50.
 - Si en pantalla aparece 10/50, significa que existen 10 contactos almacenados.

b) REGISTRO DE LLAMADAS

Presione OK una vez, utilice $\bigwedge V$ para buscar la opción **REG.LLAM.** Presione una vez más OK para entrar al submenú.

Dentro encontrará las siguientes opciones:

- PERDIDAS: Visualice los números telefónicos de las llamadas no contestadas.
 - Utilice ∧ \/ para visualizar la opción de Perdidas.
 - Presione OK.
- RECIBIDO: Visualice los números telefónicos de las llamadas recibidas.
 - Presione OK.
 - En caso de que no exista ninguno registrado, en pantalla aparecerá el mensaje VACÍO
- REALIZADAS: Visualice los números telefónicos de las llamadas realizadas.
 - Utilice ∧ ∨ para visualizar la opción de Realizadas.
 Presione OK



c) AJUSTES BASE

Permite hacer ajustes a la base del teléfono inalámbrico. El equipo debe estar registrado en la base para hacer cualquier ajuste:

- ELIMINAR TLF (Eliminar teléfono): Esta opción le permitirá dar de baja un auricular de la base en uso:
 - Presione OK.
 - Ingrese su PIN. El número predeterminado es 0000 (cuatro ceros).
 - Seleccione el número de identificación del auricular que quiere eliminar.
- MODO MARC (Marcación): Seleccione las opciones de marcado, ya sea por tonos o por pulsos.
- TIEMPO FLASH: Cambie el tiempo de flash (servicios especiales). Elija entre 100, 300, 600 y 1000 ms.
- MODIFICA PIN (Modificar PIN): Cambie el número de identificación (PIN) que se utiliza para modificar ciertos parámetros del teléfono:
 - Presione OK para ingresar al submenú.
 - Al aparecer el mensaje PIN? introduzca el número actual de identificación (el número predeterminado es 0000, cuatro ceros).
 - Presione OK para confirmar.
 - Al aparecer el mensaje NUEVO PIN, introduzca un nuevo número de identificación de 4 dígitos.
 - Presione OK para confirmar, repita el número de identificación y presione OK para guardar los cambios.



- RESET BASE: Restaura los aiustes predeterminados de la base:
 - Seleccione el submenú con la tecla OK
 - Al aparecer el mensaie PIN?, introduzca el número de identificación.
 - Presione OK para reestablecer los valores predeterminados de fábrica de la base.
 - Una vez seleccionada esta opción, los parámetros configurados por el usuario se borrarán permanentemente.

d) AJUSTES DEL TELÉFONO (AJUSTES TLF)

Modifique la configuración del auricular, dentro del submenú encontrará los siguientes valores:

- ALARMA: Seleccione esta opción para encender o apagar la alarma del teléfono.
 - Utilice \(\sqrt{ V} \) para seleccionar una opción, (encender / apagar).
 - Presione OK para activar la opción ENCENDER.
 - Introduzca la hora en que la alarma se encenderá utilizando ∧ ∨ y OK para ir a la siguiente opción.
 - Presione OK, en pantalla aparecerá el mensaie ZUMBIDO ENCE, ZUMBIDO APAG. seleccione una de las opciones.
- -ZUMBIDO ENCE: seleccione para que la alarma esté en modo snooze cada 5 minutos.
 - -ZUMBIDO APAG: seleccione para que la alarma suene una sola vez.
- CONF. TIMBRE: Dentro del menú encontrará las siguientes opciones:
 - TIMBRE INT: Permite seleccionar un timbre (MELODÍA) y el volumen para las llamadas internas. Puede elegir entre 10 diferentes melodías.

 - Utilice \(\subseteq \ \vert \) para elegir una melodía.
 Presione OK en la melodía seleccionada y modifique el volumen.
 - Presione OK para quardar los cambios.



- TIMBRE EXT: Permite seleccionar un timbre (MELODÍA) y el volumen para las llamadas. Puede elegir entre 10 diferentes melodías.
- Utilice ∧ ∨ para elegir una melodía.
- Presione OK en la melodía seleccionada y modifique el volumen.
- Presione OK para guardar los cambios.
- CONF TONO: Dentro del submenú, encontrará las siguientes opciones:
 - TONO TECLA: Enciende o apaga el tono que se escucha cuando se presiona un botón. Presione OK para guardar los cambios.
 - BATERÍA BAJA: Activa o desactiva el tono indicador de batería baja.
 - ALARMA ALCAN (Rango de la alarma): Enciende o apaga un tono de alarma cuando el equipo se encuentra fuera del rango de alcance de la base.
- **IDIOMA:** Permite seleccionar el idioma de los menús del auricular. Puede elegir entre 16 idiomas. Presione OK para seleccionar uno.
- NOMBRE TLF: Identifica un auricular mediante un nombre. Utilice el teclado numérico para introducir un nombre. Presione OK para guardar los cambios.
- RESP. AUTO: Activa o desactiva la función de contestación automática. Si está activada, el equipo contestará automáticamente una llamada entrante cuando se encuentre en la base correspondiente.
- **RESTRICCIÓN:** Desactiva todas las llamadas externas o llamadas externas especiales. Introduzca el código de identificación, (predeterminado 0000).



- FECHA Y HORA: Configure la hora y fecha actuales.
 - Presione OK para confirmar la selección.
 - Utilice ∧ ∨ para desplazarse por la hora y minutos actuales. Presione OK para guardar los cambios.
 - Configure la fecha utilizando $\wedge \vee$
 - Presione OK para guardar los cambios.
- CONTRASTE: Cuenta con 8 niveles de contraste que permiten ver mejor la pantalla.
 - Utilice ∧ ∨para elegir un nivel.

presione $\frac{\ }{\ }$ para guardar.

- **SELECC BASE:** Utilice esta opción para elegir una base a la cual estará conectado el auricular inalámbrico o automático. Puede elegir entre 4 bases diferentes.
- REINICI TLF: Seleccione esta opción para regresar a los parámetros de fábrica originales.

Una vez seleccionada esta opción, los parámetros configurados por el usuario se borrarán permanentemente.

e) REGISTRO

- Una vez que el auricular encuentre una base, deberá introducir el código de identificación (PIN), (0000 predeterminado).
- Presione OK para confirmar.



ESP

Registre el auricular a una base específica.

- Antes de registrar un auricular en una base, coloque la base en el modo de búsqueda presionando el botón *Localizador de auricular* por 5 segundos.
- Seleccione una base (cuenta con hasta 4 opciones). Si sólo cuenta con una base, seleccione BASE 1.
- Presione OK para comenzar la búsqueda.

6. OPERACIÓN DEL TELÉFONO INALÁMBRICO

CÓMO COLOCAR EL AURICULAR SOBRE LA BASE

 Coloque el auricular haciendo coincidir las entradas del auricular con las de la base. Asegúrese de que haya sido colocado firmemente para evitar deslizamientos.

CÓMO REALIZAR LLAMADAS

- 1. Presione " una vez para obtener tono de llamada.
- 2. Utilice el teclado numérico para marcar un teléfono.
- 3. Una vez establecida la comunicación, hable a través del auricular o del micrófono del altavoz.
- 4. Cuando requiera terminar la conversación, presione "o".

CÓMO CONTESTAR LLAMADAS

- Cuando reciba una llamada, presione "
 (si cuenta con la función de contestación automática, el equipo lo hará inmediatamente después de que entre una llamada).
- 2. Para concluir la llamada, presione "o".



REMARCADO

- 1. Utilice \bigvee para visualizar los últimos diez números que fueron marcados desde el teléfono o \bigwedge para ver las últimas llamadas recibidas.
- 2. Oprima " rara marcar el número visualizado en pantalla.

OTRAS OPERACIONES

GUARDAR NÚMEROS TELEFÓNICOS ENTRANTES A LA AGENDA TELEFÓNICA

Si cuenta con el servicio de Identificador de llamadas, puede guardar los números telefónicos de las llamadas recibidas.

- Utilice [abajo] para visualizar los últimos diez números que fueron marcados desde el teléfono o [arriba] para ver las últimas llamadas recibidas.
- Al encontrar el número presione OK.
- En pantalla aparecerá el mensaje AÑ. A AGEND?. Presione OK para confirmar.

7. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Solución
• Mi teléfono no funciona	El cable de corriente debe estar conectado a un tomacorriente. El cable de la línea telefónica debe estar conectado a la base del teléfono. Coloque el auricular de nuevo en la base cuando no esté en uso. Cargue la pila del auricular inalámbrico.
No tengo tono de marcado	Trate todas las sugerencias anteriores. Mueva el teléfono a una posición más cercana a la base. Pudo haberse movido fuera del límite de alcance. Póngase en contacto con su compañía local de telefonía.
No puedo marcar un número externo	Debe escuchar el tono de marcado antes de marcar. I los otros teléfonos en su hogar u oficina tienen el mismo problema, éste se encuentra en el servicio de su compañía local. Elimine cualquier ruido de fondo.
La pila no se mantiene cargada	Cargue la pila en el auricular hasta que en pantalla aparezca el ícono de batería llena. Reemplace las baterías. Acuda con un distribuidor autorizado para más información.
Escucho mucho ruido, estática o una señal débil en el teléfono inalámbrico cuando me encuentro cerca de la base del teléfono	Otros teléfonos inalámbricos y los ruteadores que son utilizados para redes de computadoras utilizan radios internos para comunicarse. Los radios pueden causar interferencia entre sí.



Usted puede mejorar el rendimiento de sus teléfonos inalámbricos y de su enrutador si:
a) Coloca su teléfono inalámbrico lo más lejos que sea posible de otro sistema inalámbrico. b) Coloca la base del teléfono lejos de alguna computadora.
Aleje el teléfono de otros equipos que pue- dan causar interferencia, como monitores de cuartos, televisores, hornos de microondas, aparatos de cocina, etcétera.
El timbre debe estar activado. Consulte la(s) sección(es) de configuración de timbre de este manual. Verifique que las conexiones del cable de la línea telefónica y de corriente estén correctos. Coloque el teléfono inalámbrico cerca de la base. Cargue la pila del auricular inalámbrico. Desconecte otras extensiones telefónicas. Mueva la base del teléfono a otro lugar, de preferencia a un piso elevado. Verifique si los otros teléfonos en su hogar tienen el mismo problema, de ser así, comuníquese con su compañía telefónica local.
Usted debe estar suscrito a este servicio para que esta función trabaje en su teléfono.





8. MANTENIMIENTO DEL TELÉFONO INALÁMBRICO

Cómo cuidar de su teléfono

- · Cuelgue el auricular inalámbrico con cuidado.
- Conserve el material de empaque original para proteger su equipo si necesita transportarlo posteriormente.
- · Evite el contacto con el agua.
- No utilice los equipos en exteriores, bajo la lluvia ni los manipule con las manos mojadas.

Tormentas eléctricas

Las tormentas eléctricas en ocasiones pueden provocar sobretensiones dañinas para los equipos electrónicos.

Tome precaución cuando use aparatos eléctricos durante las tormentas.

Limpieza de su teléfono

- Limpie con un paño ligeramente humedecido con agua y jabón suave.
- No use agua en exceso ni solventes limpiadores de ningún tipo.



9. ESPECIFICACIONES

Auricular

Alimentación: 2,4 V = (2 x AAA)

Base

Alimentación: 6 V = 500 mA (convertidor) -48 V (línea telefónica)

Convertidor

Alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA Salida: 6V == 500 mA

Consumo nominal: 4 Wh/día Consumo en espera: 16 Wh/día

▲ El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.



Producto: Teléfono inalámbrico DECT con identificador de llamadas

Modelo: TEL-615 Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de 3 meses en su batería y un año en sus demás componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4. El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR Nombre del Distribuidor Domicilio	
Producto	
Marca	
Modelo	
Número de serie	
Fecha de entrega	
•	



En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes 01 800 500 9000

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Camarones 112, Obrero Popular, 02840,
Del Azcapotzalco, México, D.F. REC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870. RFC: SPE941215H43

ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000,

Del. Cuauhtémoc, México. D.F. RFC: ESC9610259N4
ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA. S.A.

López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6

ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC:
ESM830202MF8

ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V. Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5



TEL-615

Caller ID DECT cordless phone



Instruction manual

0715m V1.3



CALLER ID DECT CORDLESS PHONE

TEL-615

Thank You on purchasing your new Steren product.

This manual includes all the feature operations and troubleshooting necessary to install and operate your new Steren's Caller ID DECT cordless phone.

Please review this manual thoroughly to ensure proper installation and operation of this product. For support, shopping, and everything new at Steren, visit our website:

www.steren.com



The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates.

Please check our website (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

⚠ "The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this computer or device cause harmful interference and (2) this device or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.."





⚠ SAFETY INSTRUCTIONS **⚠**

- · Disconnect the device from the electrical outlet before cleaning.
- Use a damp cloth for cleaning. Do not use liquid cleaners.
- · Never use it near water sources.
- Place the handset on a firm surface, and where the openings and slots in the back of the unit receive ventilation.
- This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label, consult your dealer or local power company.
- Do not disassemble this product. Opening or removing parts of the telephone base or handset may expose you to dangerous voltages or other risks.



ENO

1. HIGHLIGHTS

The cordless phone has a modern design.

Its luminous screen shows phonebook, configuration menus and calls. It features speaker and it is manufactured with DECT technology, avoiding interferences with other wireless devices and ECO technology to reduce energy consumption and radiation.


Up to 4 extensions can be paired with the base, and it has wide functions range, such as: languages, ringtones, volume set, clock, among others.

- 50 phonebook memories.
- 30 memories.
- Caller ID.
- Intercom.
- Low battery indicator.
- Key lock.
- 10 ringtones.



2. INSTALLATION OF THE BASE AND HANDSET (TEL-615)

- 1. Remove the battery compartment cover.
- 2. Place two rechargeable AAA batteries (included), pay attention to polarity.
- 3. Replace the battery compartment cover.
- 4. Choose a location for your cordless telephone as far away as possible from any other cordless (wireless) devices such as cordless telephones, wireless routers (i.e., Wi Fi), microwave ovens, televisions, computers, etc.
- 5. Connect the adapter to the connector DC 6V on the back of the base.
- 6. Connect the power adapter into an outlet.
- 7. Connect the phone line cord to the connector represented as LINE.

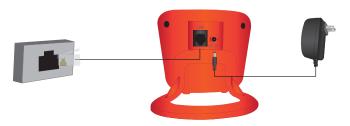


- 8. Place the handset on the base.
- 9. Verify that the phone has a dial tone.



IF YOU ARE SUBSCRIBER TO A DSL SERVICE (OPTIONAL)

If you receive high speed Internet through your telephone line (commonly referred as DSL) and you are experiencing interference during conversations, your caller ID features are not functioning properly, install a DSL filter to the telephone line between the telephone base and the telephone line jack (Steren 300-997).

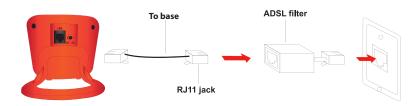



3. CONTROLS

Cordless phone

1. LCD screen

2. Up / Incoming call review

Use it to move between submenus. Press to increase the volume level (5 levels).


Press to check the previously incoming numbers.

3. Phonebook

Press to search a contact into the phonebook and exit from a function during menu operation.

- 4. Answer an incoming call and Speaker
 Press once to answer an incoming call.
 Press to activate the hands free
 function
- 5. <u>Down / Outgoing call review</u>
 Use it to move it between submenus.
 Press to check the previously dialed numbers.

Press to decrease the volume level, while using the speaker (5 levels).

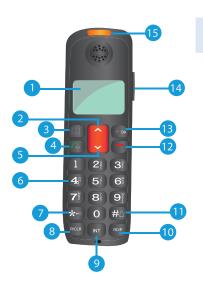



ENC

6. Numeric keyboard

7. Keylock (*)

In idle mode, press and hold the button for three seconds, the keyboard will be blocked. Using this you cannot press the keys accidentally. Press and hold for three seconds, once again, to reestablish the keyboard.

8. Flash (R) / CLR button

- Flash: Press to activate the services you are subscribed with your local telephone company.
- CLR: During phone edit mode, press it if you have a mistake.

The previous letter or number will be deleted, each time you press this button. Press the button for 3 seconds to delete the current input.

9. <u>INT</u>

Allows you to make internal calls between the headsets. This function will be activated only if you have many wireless phones.

10. Redial (RD) / Pause (P)

Redial the last dialed number.

Press to make a pause while dialing (especially useful when calling a PBX).

11. Ring on / off

Press and hold the button for 3 seconds to activate and deactivate the phone in silent mode.



12. $\underline{\text{On / Off.}}$ Press and hold for three seconds to power on / off the device. Press to end a call.

13. Menu / OK / MUTE

- Menu: Press to enter main menu.
- OK: Confirms a selection.
- MUTE: Mutes the microphone during a call.

14. Volume control

Press up to increase the volume of sound, or else to decrease, press down.

15. LED call waiting and call loss

Indicates when a call comes in and flashes when missed calls.

16. Page


When you press it, the handset rings, so you can find it.

- 17. Telephone line input jack (LINE).
- 18. Power adapter input jack (DC 6V).





Icon description

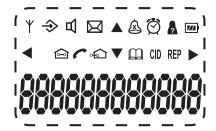

Icons	Function
Υ	Signal: Steady when the handset is registered and within range of the base. Flashes when the handset is out of range or searching for the base.
⇒	Menu is opened.
口	Displayed when the phone is in handsfree mode.
Ш	Displayed when you are viewing the phonebook list.



À	Silent mode: Handset ringer is off.			
Ø	The alarm has been set.			
?	Indicates an incoming call not registered in the phonebook.			
7/4	Handset battery level.			
ᅠ	Flashes to indicate an incoming internal call.			
-	Flashes to indicate new calls list entries received.			
♣	Flashes to indicate an incoming external call.			
\square	Flashes to indicate new voicemail messages received.			
CID	The CID icon will be displayed when viewing the CALL LOG menu. The icon A will be displayed with CID mark together to indicate that the user has new CID and it cannot be read.			
REP	An incoming call log several times.			



4. KEY MAP

ENG

Key	1st press	2nd press	3rd press	4th press	5th press
1	1	+	-	1	-
2	Α	В	С	2	-
3	D	E	F	3	-
4	G	Н	I	4	-
5	J	K	L	5	-
6	М	N	0	6	-
7	Р	Q	R	S	7
8	Т	U	٧	8	-
9	W	Х	Y	Z	9
0	Space	-	0		-
#					



5. CORDLESS PHONE MENU

To enter main menu and submenus, press



During idle mode, you will see next options:

- a) PHONEBOOK
- b) CALL LOG
- c) BS SETTINGS
- d) HS SETTINGS
- e) REGISTRATION

a) PHONEBOOK

Use this menu to see the stored contacts in the phone.

- Press OK once, use Down button to select PHONEBOOK option, press OK to confirm.

Here you will find next options:

- LIST: Select this option to view a list of the stored phone numbers in phonebook.
- Use $\bigwedge \bigvee$ to move in through the list. In the screen you will see the name of the contact and the phone number.



- **NEW ENTRY:** Use the option to enter a new phone number in the phonebook.
 - Use numeric keys to enter the name of the contact. Press OK to store changes.
 - Use the numeric keys to enter a phone number.
 - Press OK to select a Melody, use the buttons $\bigwedge \ \bigvee$ and press OK once again to store all changes.
- EDIT RECORD: Use this option to modify the information of a current contact in the phonebook.
 - Use the ∧ ∨ buttons to select the desired contact to edit.
 - Press OK to make the correction.
 - Use ✓ buttons to select the desired character to edit, enter the right letter.
 - Press OK to save the changes.
 - Repeat the process to edit the phone number.
 - Select the Melody type and Press OK to store the changes. In case of mistake press ${\bf R}/{\bf CLR}$.
- **DEL RECORD**: Select this option to delete a contact in the phonebook.
 - Use $\bigwedge \bigvee$ buttons to select the desired number to erase.
 - Press OK to confirm the selection.
 - In the screen you will see the message: CONFIRM?
 - Press OK to delete the contact.
- DELETE ALL: With this option you can delete all phone numbers stored in the phonebook.
 - Press OK to confirm the action, you will see all the phone numbers in the phonebook.
 - Press OK, in the screen will appear the CONFIRM? message. Press OK.



- MEM STATUS: Select this option to know how many contacts are stored in the phonebook.
 - You can store up to 50 contacts. If you see 10/50 in the screen, means that you have 10 stored phone numbers.

b) CALL LOG

Press OK once, in the screen you will see **CALL LOG.** Press OK once again to enter the submenu. There you will see next options:

- MISSED: Allows you to check the unanswered calls.
- Use ∧ ∨ to check the missed calls. Press OK.
- **RECEIVED:** Allows you to check the incoming phone calls.
- Press OK
- If any number is in memory, you will see: EMPTY.
- DIALED: Allows you to check the outgoing phone calls.
- Use \bigwedge V buttons to check all the dialed phone calls.
- Press OK.

c) BS SETTINGS

Use this option to set the wireless phone base. In case the handset is unregistered, you cannot make any change.

- DELETE HS: This option let you delete a handset from the base in use.
 - Press OK.
 - Insert the PIN, the predetermined number is 0000.
 - Select the identification number of the handset you want to delete.



- DIAL MODE: With this option, you can choose the dial options, either tone or pulse.
- FLASH TIME: With this option, you may change the flash time. You can choose between 100, 300, 600 and 1000 ms.
- MODIFY PIN: With this option you can change the PIN, that it is used to set some parameters.
 - Press OK to enter in the submenu.
 - In the screen will display PIN?, type the current PIN (predetermined number is 0000).
 - Press OK to confirm the option.
 - In the screen will be displayed NEW PIN, type the new one.
 - Press OK to confirm. Repeat the number, finally press OK to store the changes.
- BS DEFAULT: This option will allow you to reset the phone to default parameters.
 - Select the submenu by pressing OK.
 - Type 0000 (or the current ID number) when the word PIN? displays in the screen.
 - Press OK to confirm.
 - Once the option is selected, the parameters set by the user are deleted permanently.

d) HS SETTINGS

With this option you can set parameters in the handset, in the submenu you will see next options:



- ALARM: Select this option to activate or deactivate the phone alarm.
 - Use the \(\sqrt{\subset}\) buttons to select an option.
 - Press OK in the option ON to activate the alarm.
 - Enter the time by using the up and down buttons. Press OK.
 - The word Snooze ON and Snooze OFF will display in the screen.
- RING SETUP: Inside the menu, you will find next options:
 - INT RING: Allows you to select a melody type for internal calls and the desired volume level. You can choose between 10 melodies.
 - Use the \(\sumsymbol{\subset}\) buttons, and press OK to store changes.
 - Set the volume in five different levels and OFF.
 - Press OK to store changes.
 - EXT RING: Allows you to select a melody type for external calls and the desired volume level. You can choose between 10 melodies.
 - Use the ∧ ∨ buttons, and press OK to store changes.
 - Set the volume in five different levels and OFF.
 - Press OK to store changes.
- TONE SETUP: In the submenu you will find the next options:
 - **KEY TONE**: Use it to activate or deactivate the key sounds.
 - BATTERY LOW: Activate or deactivate the low battery sound indicator.
 - RANGE ALARM: Use this option when the phone is out of the base range.
- LANGUAGE: Select the menu language between 16 different languages.

- HS NAME: Select this option to identify the handset with a name.
 - Use the numeric keys to type a name.
 - Press OK to store changes.
- AUTO ANSWER: Activate or deactivate the auto answering function.
- BARRING: Block all outgoing calls or special outgoing calls.
 - Enter the current PIN (0000 predetermined) to activate the function
- DATE & TIME: Use to set the current date and time.
 - Press OK to change the time and date.
 - Use the UP and DOWN buttons to enter the date and press OK to storage changes.
 - Use the UP and DOWN buttons to enter the actual time.
 - Press OK to storage changes.
- CONTRAST: You have 8 different levels to set the display.
 - Use the \(\sqrt{}\) buttons to select a level.
 - Press OK to save changes.
- **SELECT BASE:** Select the base where the handset will be linked. You have up to 4 different bases to select. Automatic option is available.
- HS DEFAULT: Press to reset the handset to default parameters. Once you select this option, the user settings are completely erased.



e) REGISTRATION

Use this menu to register a handset in an specific base.

- Set the base in Searching mode by pressing the *Page* button in the base for 5 seconds.
- Select a base, you have up to 4 options, if you have only one base, select BASE 1.
- Press OK to search.
- Type the PIN, (0000 predetermined) when the handset finds a base.
- Press OK to store changes.

6. HOW TO OPERATE THE CORDLESS PHONE

MAKING CALLS

- 1. Press "

 key once to get dial tone.
- 2. Use the numeric keys to dial a phone number.
- 3. Speak through the handset or speaker.
- 4. After the conversation, press "O" to end the call.

ANSWERING CALLS

- 1. When you receive an incoming call, press "" (if you have the Automatic Answer option, the phone will answer automatically after an incoming call).
- 2. To end the call, press "?".



PLACING THE HANDSET ON THE BASE

1. Place the handset contacts over the base terminals, make sure it has been placed firmly to prevent slippery.

REDIAL

- 1. When the handset is idle, use V button to display the last ten phone numbers dialed from the handset or Λ to display the received calls.
- 2. Press " to dial the displayed phone number.

OTHER OPERATIONS

STORING INCOMING PHONE NUMBERS INTO PHONEBOOK

If you have Caller ID service, you can store the incoming phone numbers into phonebook.

- Use the \(\sumsymbol{\subset}\) buttons to check incoming phone numbers.
- Press OK once you find the number. In the screen you will see: Add to PB?.
- Press OK to confirm the option.



7. TROUBLESHOOTING

Trouble	Solution
My phone doesn't work	Make sure the power cord is plugged in. Make sure the telephone line cord is plugged firmly into the corded / cordless phone base and wall jack. Place the handset on the base when not in use. Charge the batteries in the wireless handset (included).
• I cannot get dial tone	Try all the suggestions above. Move the wireless handset closer to the telephone base. You might have moved out of range. Contact your local telephone company.
• I cannot dial out	Make sure you have a dial tone before dialing. If the other phones in your home are having the issue, the problem is in your wiring or local service.
The battery does not hold a charge	Charge the battery in the wireless handset. You may need to purchase a new battery,
I get noise, static, or weak signal even when I'm near the telephone base.	Other cordless phones and 802.11 wireless routers that are used for home computer networks both use internal radios to communicate. The radios may interfere with one another.



	You can improve the performance of your cordless phone and router by:
• I get noise, static, or weak signal even when I'm near the telephone base.	a) Positioning your new phone as far away as possible from any other existing cordless telephone system. b) Positioning your telephone base as far as possible from your router, computer or other devices.
	Install your phone as far away from these electronic devices as possible: wireless routers, radios, radio towers, pager towers, cell phones, intercoms, room monitors, televisions, personal computers, kitchen appliances and other cordless phones.
My handset doesn't ring when I recieve a call	The ringer must be activated. Refer to the section(s) on ringer selection in this user's manual. Make sure the telephone line cord is plugged firmly into the telephone base and jack. Place the cordless phone near the base. Charge the battery in the wireless handset. Unplug other phone extensions you might have. Move the telephone base to another location, preferably on an upper floor. Contact your local telephone company.
• My caller ID isn't working	You must subscribe to this service for this feature to work on your phone.



8. MAINTENANCE

Taking care of your telephone

- Place the handset down gently.
- Save the original packing materials to protect your telephone if you ever need to ship it.
- · Avoid water.
- Do not use the handset outdoors in the rain, or handle it with wet hands.

Electrical storms

Be careful when using electric appliances during storms.

Cleaning your telephone

- Clean it only with a soft cloth slightly dampened with water or a mild soap.
- Do not use excess water or cleaning solvents of any kind.

9. SPECIFICATIONS

Handset

Input: $2.4 V = (2 \times AAA)$

Base

Input: 6 V = 500 mA (power converter) -48 V (phone line)

Power converter

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA Output: 6 V == 500 mA

Nominal consumption: 4 Wh/day

Stand-by power consumption: 16 Wh/day

▲ Product design and specifications are subject to change without notice.



Product: Caller ID DECT cordless phone

Part number: TEL-615

Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for three months on the battery and one year on the other parts from the date of purchase.

CONDITIONS

- 1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.

 If the product stills on the warranty time, the company will repair it free of charge.

 The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was
- received.
- 4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment. b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or púrchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailerAddress	П
ProductBrand	ō
Part number Serial number	
Date of delivery	Ŀ



In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please give a call to our Call Center.

01 800 500 9000



Este instructivo puede mejorar con su ayuda, llámenos:

Help us to improve this instruction manual, call us:



01800 500 9000

Centro de Servicio a Clientes
Customer Service Center

www.steren.com